フォトプリントを楽しもう！





どんなアプリケーションソフトがあるの？

Easy-PhotoPrint

Windows　Macintosh

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。写真をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミングや画像の回転などの簡単な編集もOK！Exif Print対応。

→p.4



Exif2.2の規格に対応しています。


デジタルカメラで写真を撮ったら、Easy-PhotoPrintで印刷！

ZoomBrowser　EX/ PhotoRecord

Windows

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、フォルダごとに収納。アルバムを作る方にお勧めです。写真の加工、文字入力や飾り付け、移動やコピー操作も簡単！フチなし全面印刷もできます。

→p.6

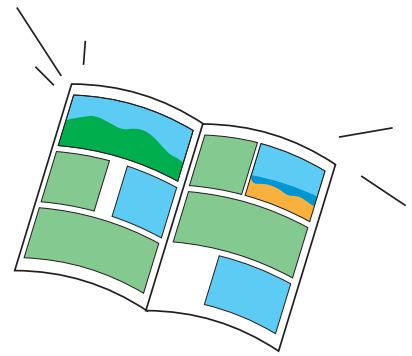


Exif2.2の規格に対応しています。

ImageBrowser

Macintosh

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。写真の加工や文字入力もOK！Exif Print対応。

→『アプリケーションガイド』をご覧ください。

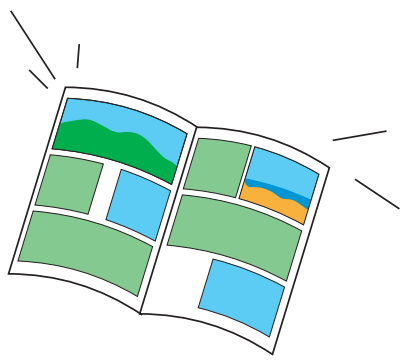

3D-PhotoPrint

Windows　Macintosh

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷してオプションの3Dフォトフレームを通して見ると、迫力ある立体写真のできあがり！

→p.8




・本書ではWindows XPの画面を使って説明しています。
・アプリケーションソフトの詳しい使い方は、CD-ROMに入っている『アプリケーションガイド』をご覧ください。
『アプリケーションガイド』の見かたについては、プリンタの取扱説明書をご覧ください。

Movie-PhotoPrint

Windows　Macintosh

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷します。パラパラめくれば、ぱらぱら漫画のできあがり。投球フォームやゴルフのスイングチェックに最適！
→p.10

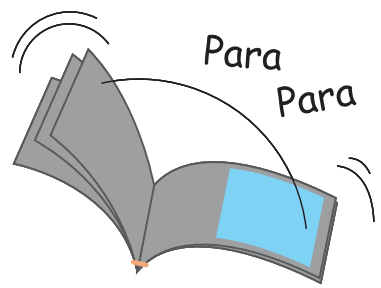

らくちんCDダイレクトプリント for Canon

Windows　Macintosh


テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんにCD-Rラベルが作成できます。印刷すればCD-Rがお気に入りの1枚に大変身！
CD-Rダイレクト印刷機能付きプリンタ(PIXUS 950i、850i)のみ対応しています。
→p.12



PhotoStitch

Windows　Macintosh

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。360度に展開する広大な風景も、1枚のパノラマ写真に！
→『アプリケーションガイド』をご覧ください。

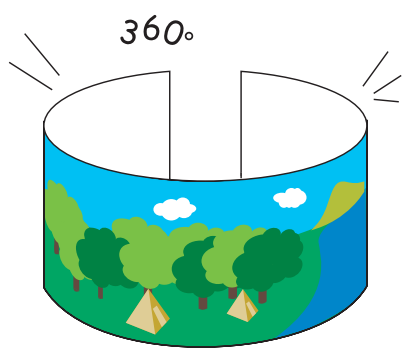

Easy-WebPrint

Windows

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。ふつうに印刷すると右側が切れてしまうWebページでも、自動的に調整して印刷してくれる優れモノです。Internet Explorerに追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。
→p.14



フチなし写真を印刷しよう!



お気に入りの写真は、フチなしで印刷してみましょう。
ここでは、Windowsの例で説明します。

●用意するもの

・ アプリケーションソフト

Windows Easy-PhotoPrint

Macintosh Easy-PhotoPrint

・プロフェッショナルフォトペーパー　L判（PR-101L）

1 印刷したい画像データをフォルダに入れておきます。

JPEG(. jpg、. jpeg)に対応しています。




2 Easy-PhotoPrintを開始し、印刷したい画像を選びます。

Windows

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Easy-PhotoPrint]-[Easy-PhotoPrint]を選びます。

1 画像が入っているフォルダをクリック

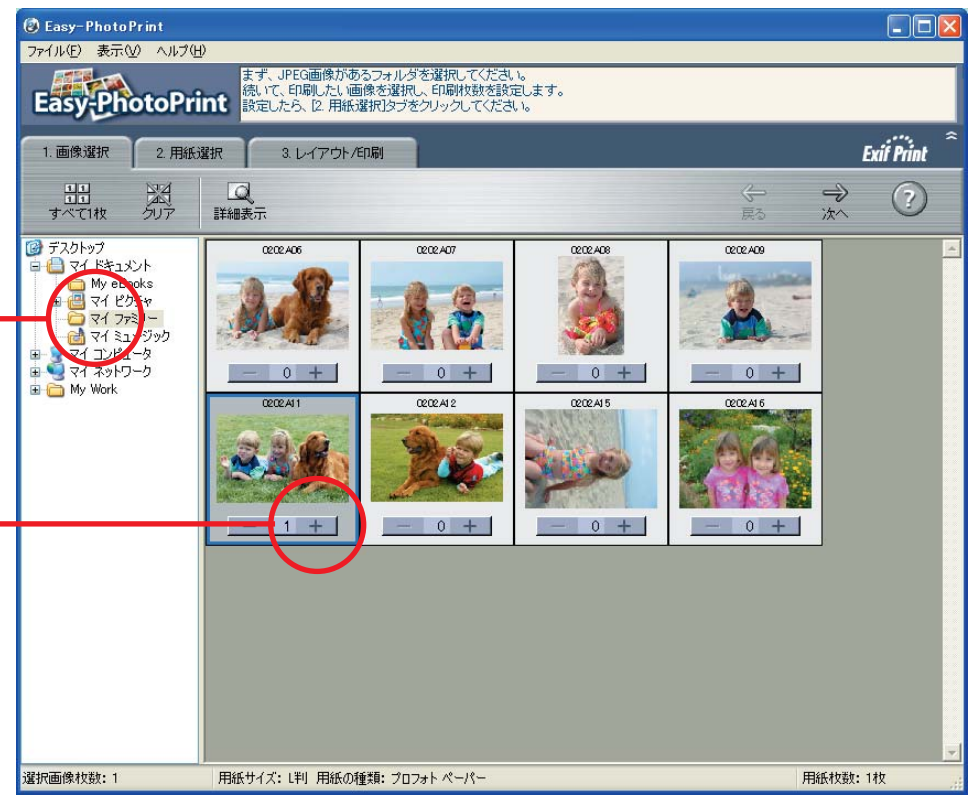


2 印刷したい画像の ＋ をクリックして枚数を指定します。

3 用紙を選びます。

1 [2.用紙選択]をクリック

2 [L判]をクリック

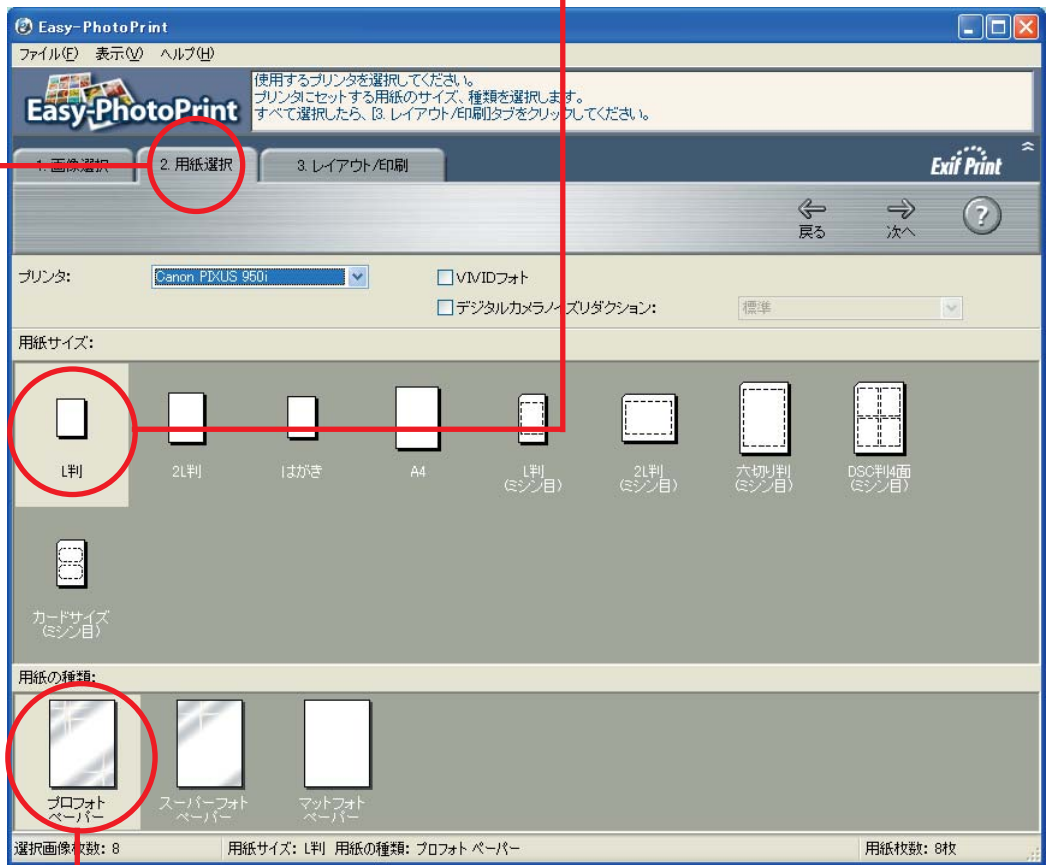


3 [プロフォトペーパー]をクリック

4 レイアウトを選び、印刷します。

1 [3.レイアウト/印刷]をクリック

3 [印刷]をクリック

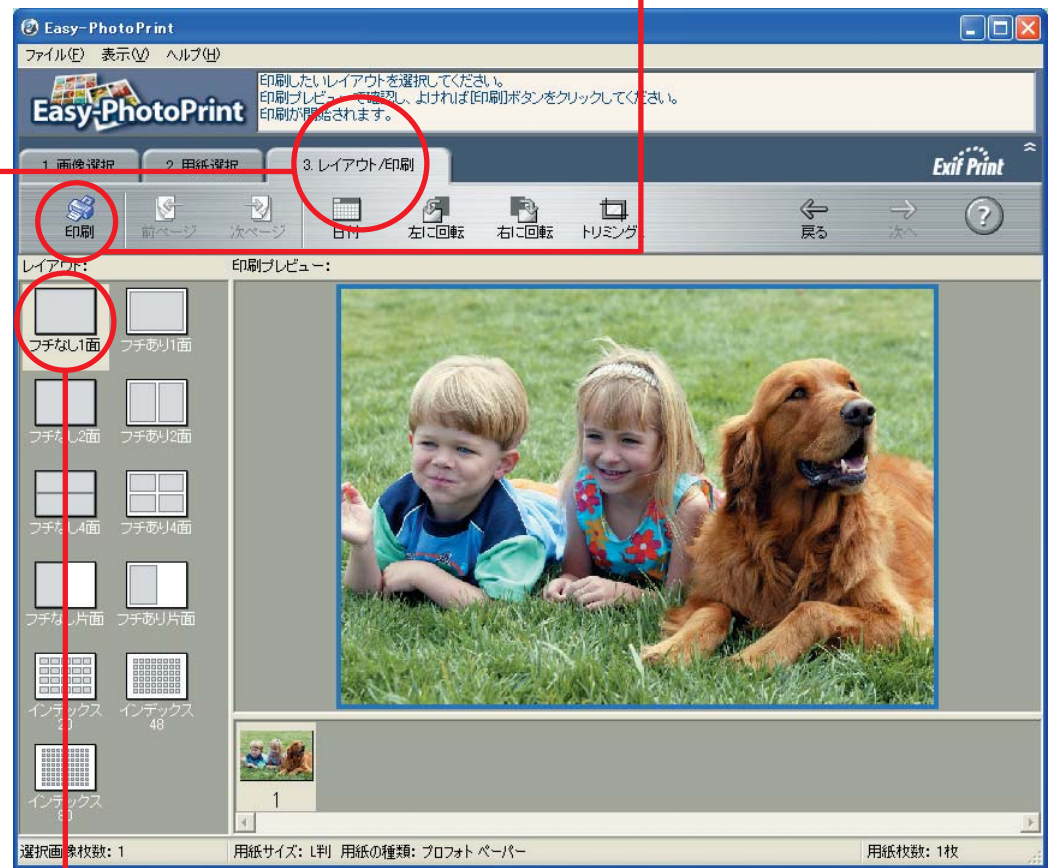

2 [フチなし1面]をクリック



オリジナルアルバムを作ろう!



世界に１冊だけの写真集が簡単に作れます。
デジタルカメラなどで撮った写真を編集して、印刷しましょう。
レシピブックやペットの成長日記などを作ってもいいですね。

●用意するもの

・アプリケーションソフト

Windows　ZoomBrowser EX/PhotoRecord
Windows95、WindowsNTには対応していません。

Macintosh　ImageBrowser

・プロフェッショナルフォトペーパー　A4サイズ

★ImageBrowserの詳しい使いかたは、
『アプリケーションガイド』をご覧ください。

1　アルバムにしたい画像データを用意します。

2　ZoomBrowser EXを開始し、データを取り込みます。


Windows

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[ZoomBrowser EX]-[ZoomBrowser EX]を選びます。

ここでは保存してある画像を印刷する操作を説明します。デジタルカメラから画像を取り込んだり、画像フォルダを登録する場合は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。


3　アルバムにしたい写真を選び、レイアウト印刷を開始します。

●1 写真をクリック

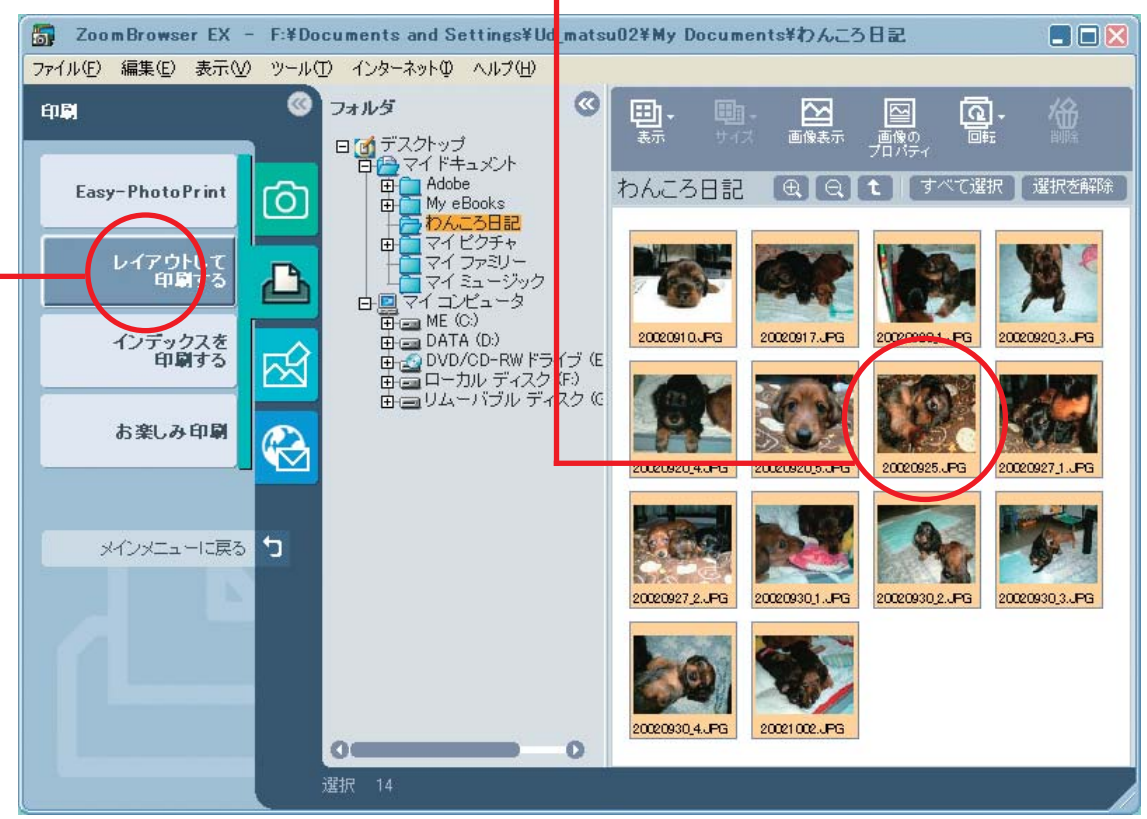

●2 [印刷]をクリックし、[レイアウトして印刷する]をクリックします。


4 写真といっしょに印刷したい情報を選び、[レイアウト印刷を開始する]をクリックします。PhotoRecordが開始されます。

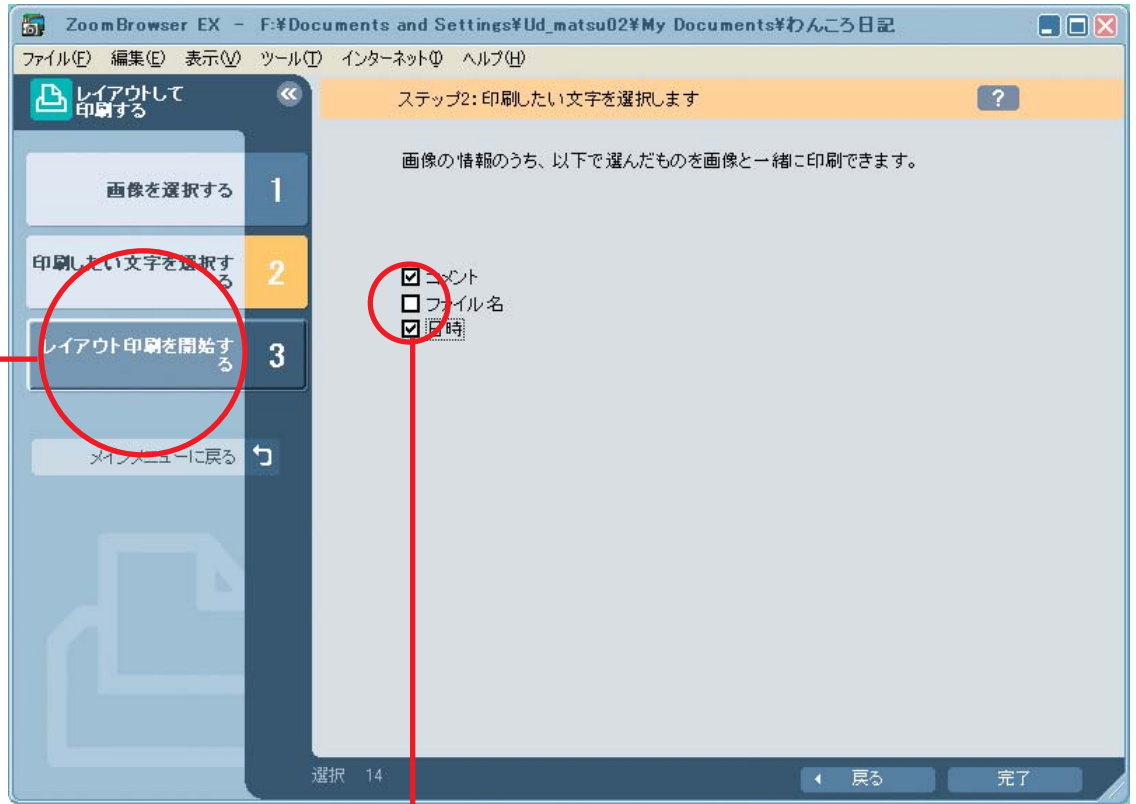

2 クリック

1 ファイル名や日時を、写真といっしょに印刷できます。


5 [飾り付けやレイアウトをして印刷]を選びます。

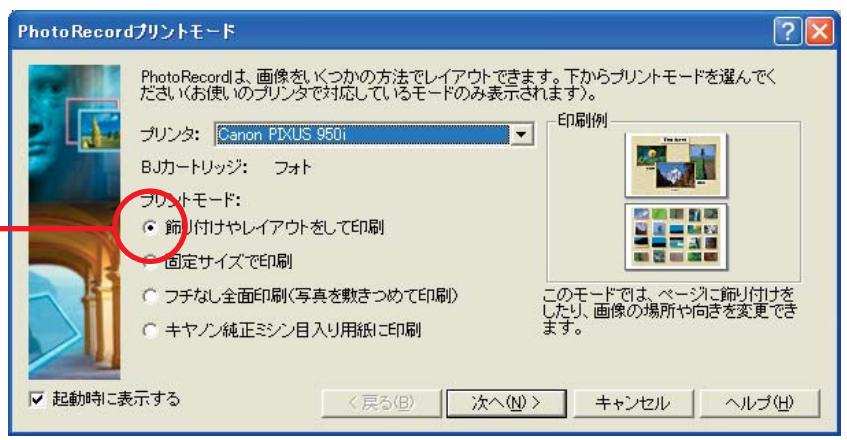

1 クリック

表示される画面にしたがって進みます。
用紙の種類は、[プロフォトペーパー]を選んでください。

6 編集して印刷します。

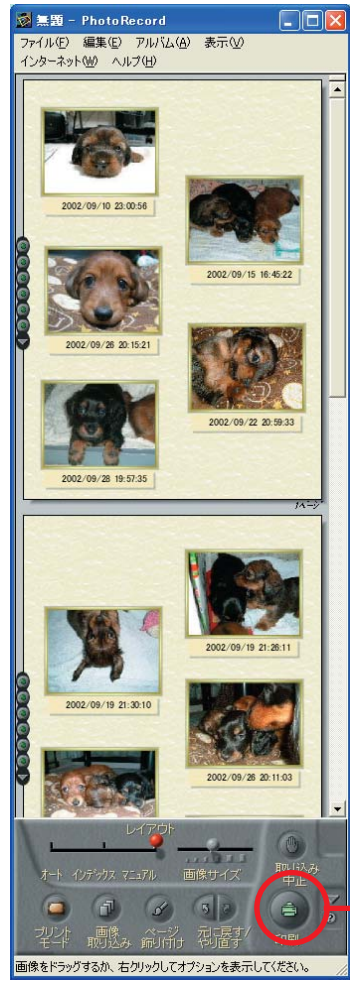

見出しや飾りを付けます。詳しい使い方は、『アプリケーションガイド』をご覧ください。

1 印刷するときはここをクリック





3D写真を作ろう！



スポーツ写真などを3D印刷すると、さらに迫力がアップ！

●用意するもの

- アプリケーションソフト　Windows 3D-PhotoPrint　Macintosh 3D-PhotoPrint
  Mac OS X には対応していません。
- フォト光沢ハガキ（KH-201N）
- 3Dフォトフレーム（PF-101P）

1 立体的にしたい画像データを用意します。



2 3D-PhotoPrintを開始します。

Windows

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[3D-Photo Print] -[3D-PhotoPrint]を選びます。

Macintosh


インストール先の3D-PhotoPrintフォルダを開き、3D（3D-PhotoPrint）をダブルクリックします。

3D-PhotoPrintをご使用になるには、Mac OS 8.6以上、Carbon Lib 1.4.0以上が必要です。Carbon Lib 1.4.0以上でない場合は、アップルコンピュータ株式会社のホームページで配布されているアップデータを使い、アップデートしてください。

3 用紙と画像を選びます。

- 詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。
- サンプル画像を使う場合は、[開く]をクリックし、3D-PhotoPrintのフォルダ内にある[Sample](Macintoshは[Sample Data]) をダブルクリックしてから、3D を選んでください。

1 使用するプリンタと用紙を選びます。

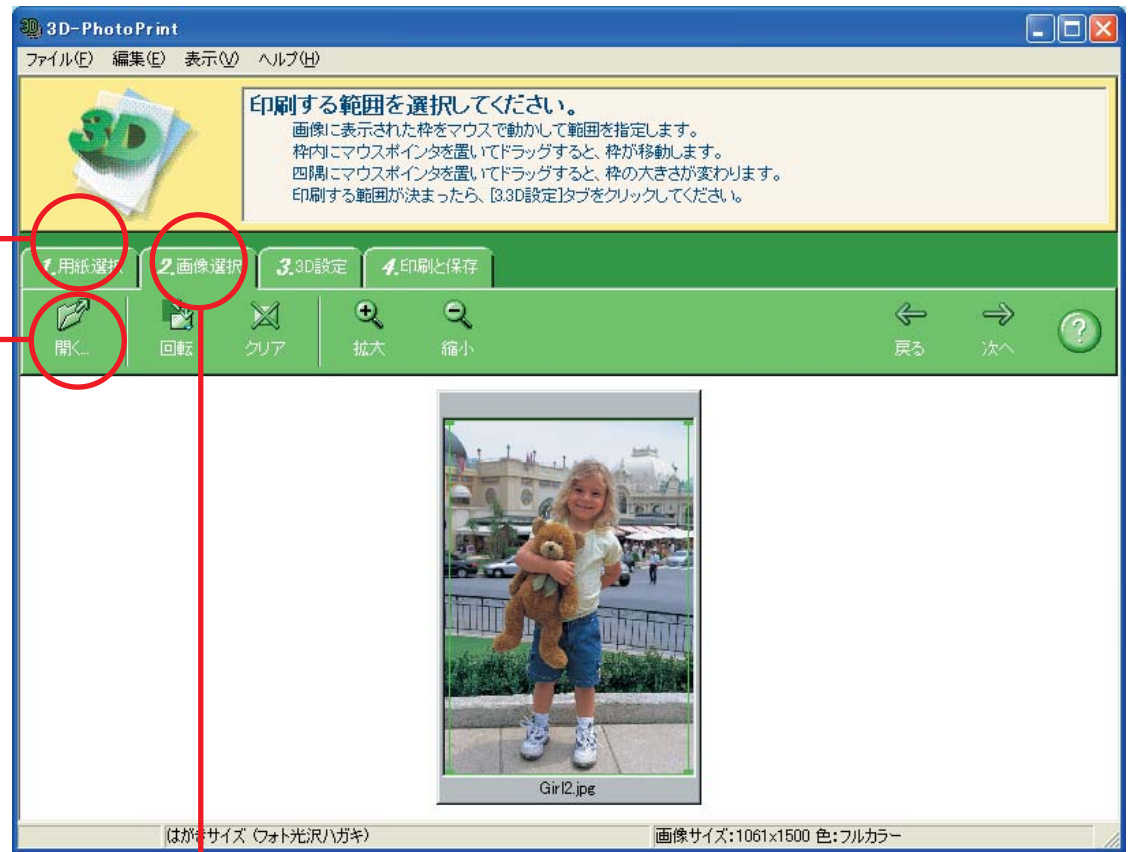


2 [2.画像選択]をクリック

3 [開く]をクリックして画像を選びます。

4 3Dにしたい範囲を指定して、印刷します。

1 [3.3D設定]をクリック

2 3Dにしたい範囲をクリックしながら囲み、終点でダブルクリック。

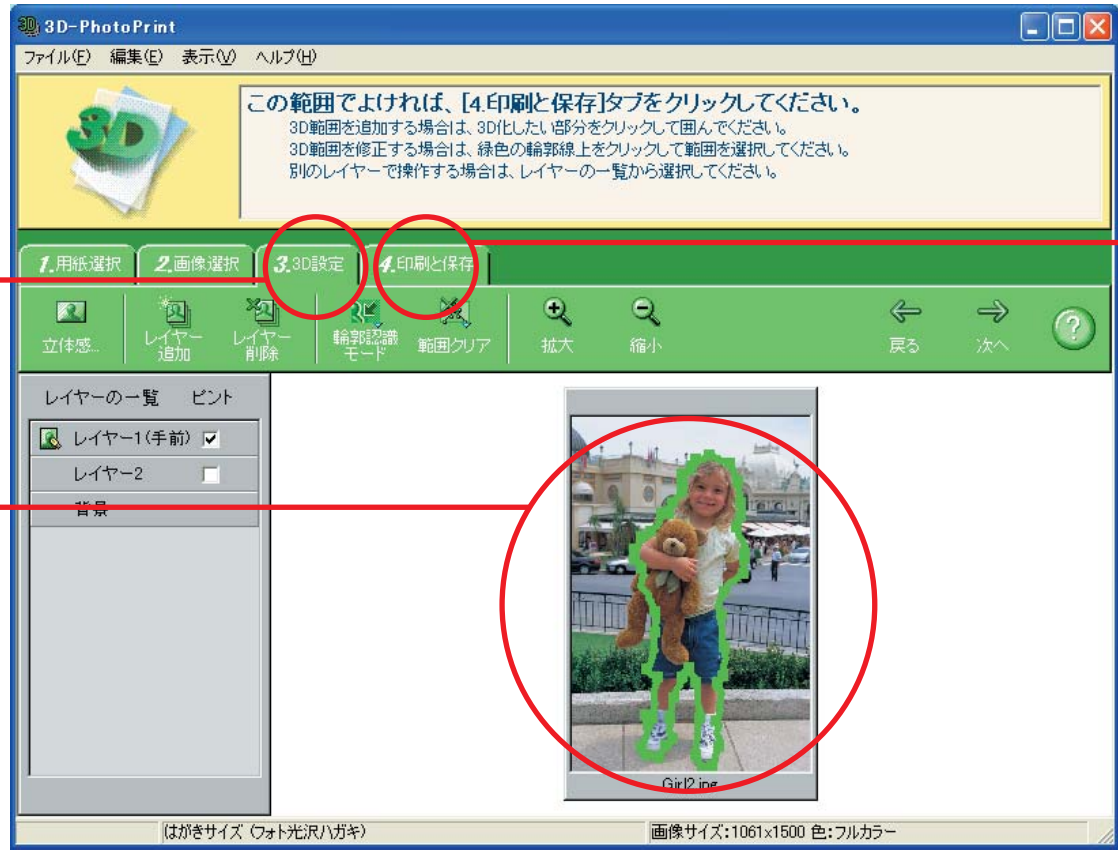

3 [4.印刷と保存]タブをクリックし、プレビューで確認します。


Windows

[印刷]をクリック


Macintosh

[印刷]をクリックし、メッセージにしたがって設定します。

5 フォトフレームに入れて、できあがり。

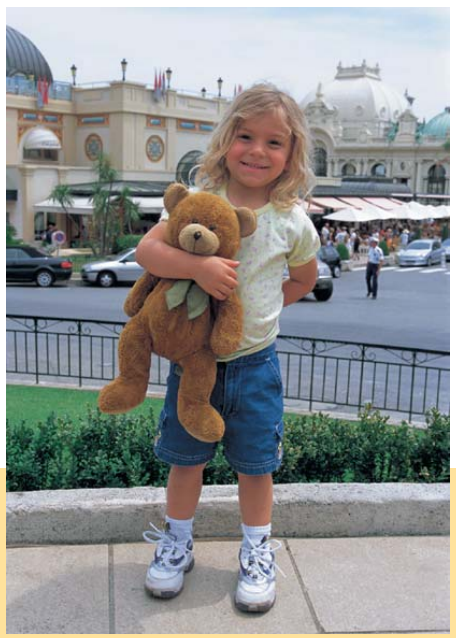

＋

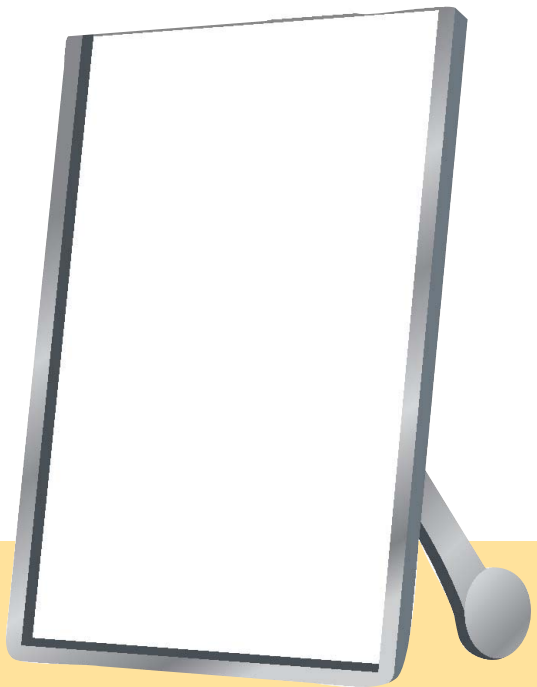

＝



イメージです

ぱらぱら漫画を作ろう！



お気に入りのシーンを、ぱらぱら漫画にして
楽しみましょう。
ダンスのステップ、少年野球の投球フォーム、
ゴルフスイングなどのチェックにもお勧めです。

●用意するもの

- アプリケーションソフト
  - Windows Movie-PhotoPrint
  - Macintosh Movie-PhotoPrint
    Mac OS X には対応していません。
- ムービーフォト用紙キット　MV-101

1 動画データを用意します。

- 対応しているファイル形式については、『アプリケーションガイド』をご覧ください。
- 画面の表示色数が256色以上でないと起動できません。

2 Movie-PhotoPrintを開始します。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[Canon Utilities]-[Movie-PhotoPrint] -[Movie-PhotoPrint]を選びます。

Macintosh インストール先のMovie-PhotoPrintフォルダを開き、 Movie-PhotoPrint をダブルクリックします。

3 印刷タイプを選びます。

詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。




1 使用するプリンタを選びます。

2 [ムービーフォトブック]を選びます。


4 動画を選びます。

1 [2.動画選択]をクリック

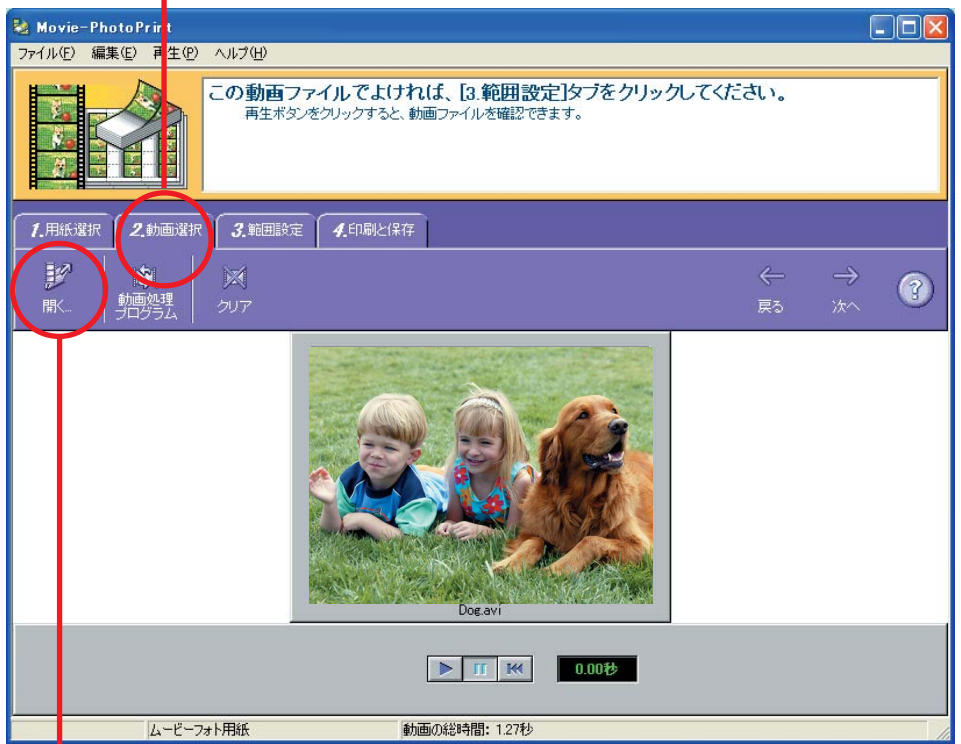

2 [開く…]をクリックし、
印刷したいファイルを選びます。

5 範囲を選び、印刷します。

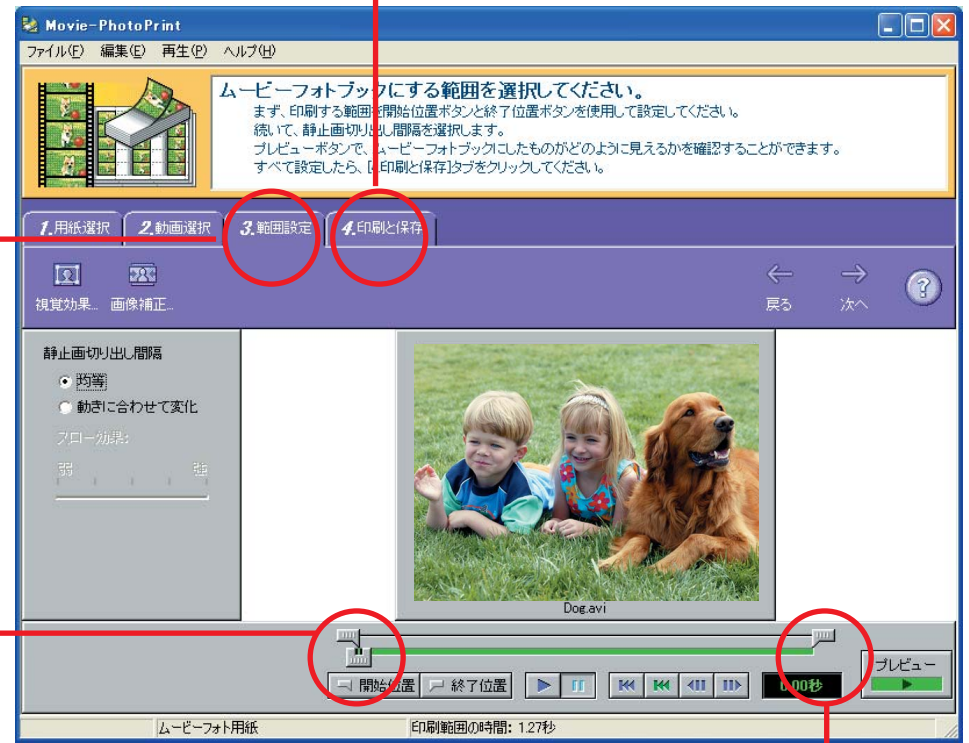

1 [3.範囲設定]をクリック

2 開始位置を決めます。

3 終了位置を決めます。


4 [4.印刷と保存]タブをクリックし、プレビューで確認します。

Windows [印刷]をクリック

Macintosh [印刷]をクリックし、メッセージにしたがって設定します。

詳しい操作の説明は、ガイダンスまたはヘルプをご覧ください。

6 ミシン目に沿って切り、番号順に重ねます。ホルダーにセットしたら、できあがり。

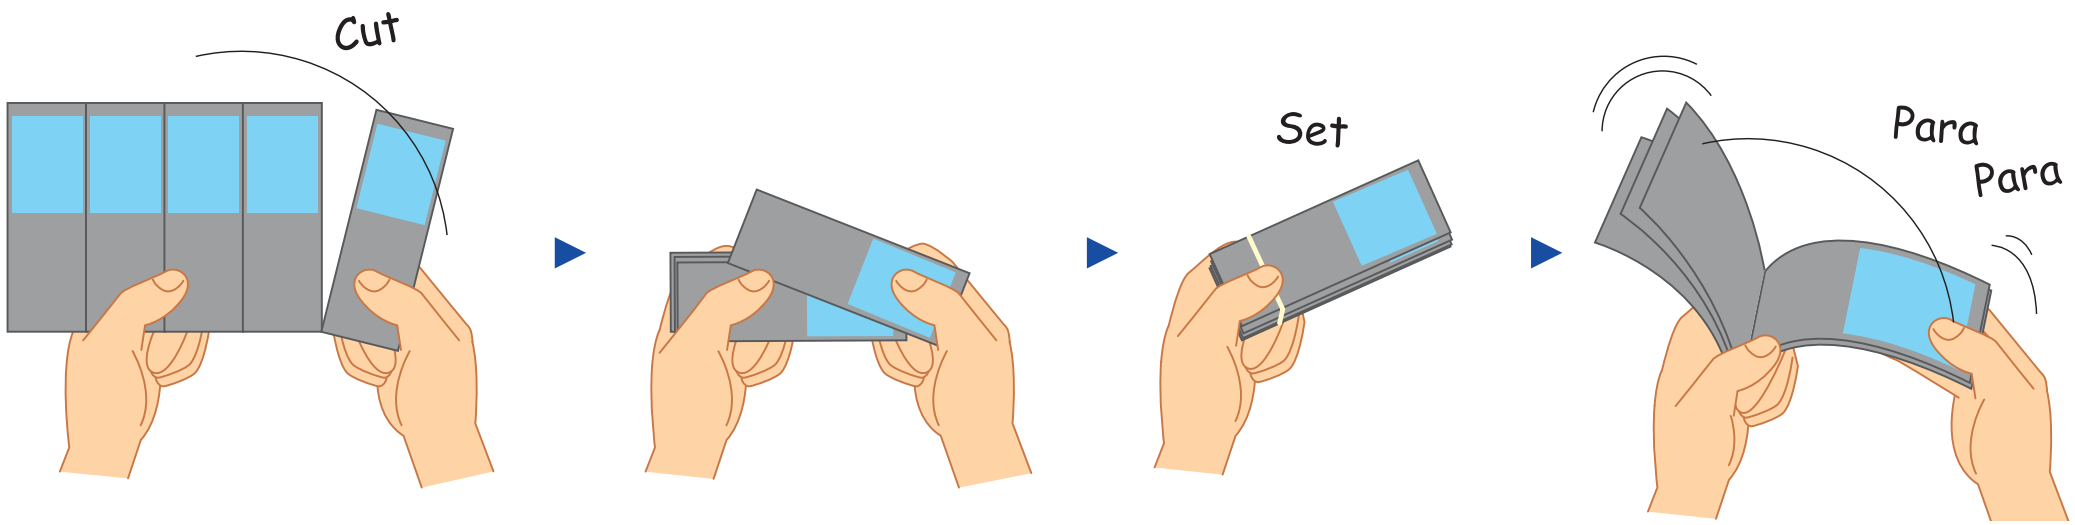

CDラベルを作ろう！

CD-R印刷機能付きプリンタ(PIXUS 950i、850i)のみ対応



オリジナルのラベルを作って、CD-Rに直接印刷してみましょう。
デジタルカメラで撮った写真などをCD-Rに保存して、
お気に入りの1枚を作ることができます。
ここでは、Windowsの例で説明します。

●用意するもの

・アプリケーションソフト

Windows らくちんCDダイレクトプリント for Canon

Macintosh らくちんCDダイレクトプリント for Canon

Mac OS X には対応していません。

・ CD-R（印刷できるCD-Rの種類は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。）



・CD-Rトレイガイドの取り付けかたや、CD-Rトレイのセット方法は、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
・Macintoshでお使いの場合、詳しい操作方法は、アプリケーションに付属の電子マニュアルをご覧ください。

1 ラベルにしたい画像を用意します。


2 らくちんCDダイレクトプリント for Canonを開始し、[新規作成]をクリックします。

Windows [スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[らくちんCDダイレクトプリント for Canon]-[らくちんCDダイレクトプリント for Canon]の順に選びます。

Macintosh インストール先のCDダイレクトプリントフォルダを開き、 CDダイレクトプリント をダブルクリックします。

3 メディアを選びます。

1 印刷するメディアをクリック

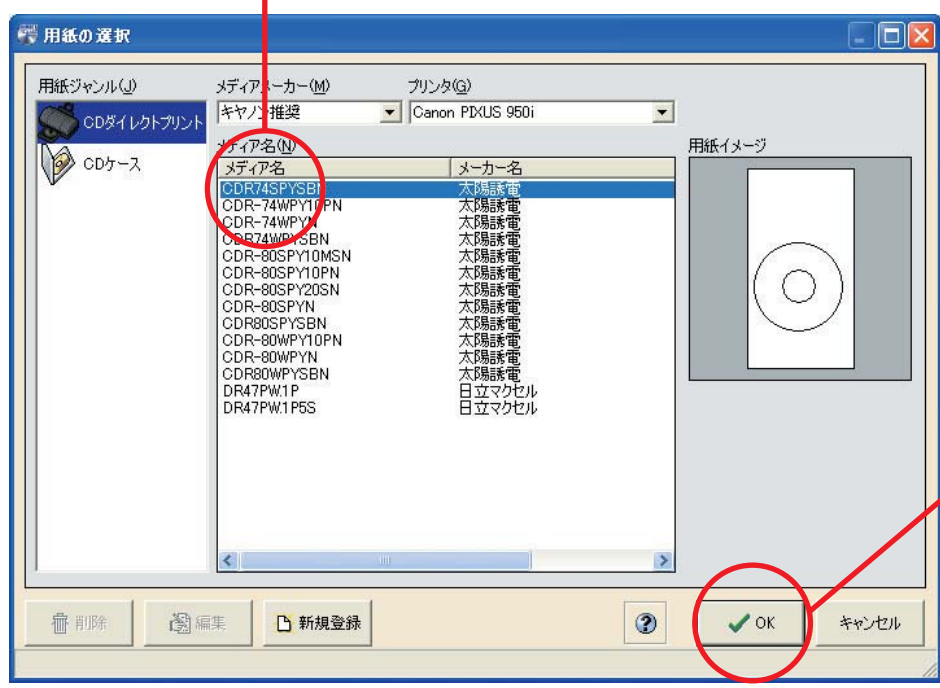


2 [OK]をクリック

4 ラベルを編集します。

お好きな写真、イラストや文字を使ってラベルを編集してください。詳しい使い方は、アプリケーションに付属の電子マニュアルをご覧ください。

[印刷]をクリック 2

1 [イラスト]をクリックして、画像を選びます。

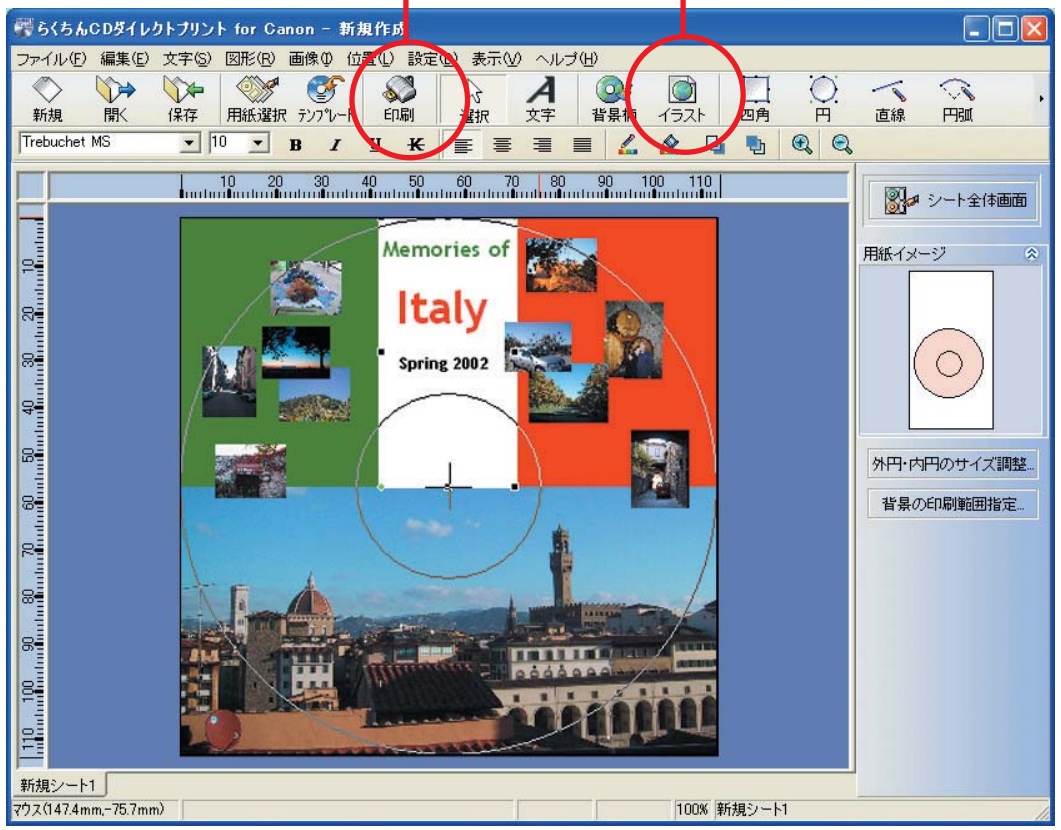

5 印刷します。

[印刷開始]をクリック
表示される画面にしたがって
進んでください。 1





できあがり

ホームページかんたん印刷



お気に入りのWebページを印刷しましょう。
プリンタにセットしてある用紙の幅に合わせて、きれいに印刷できます。

●用意するもの

・アプリケーションソフト

Windows Easy-WebPrint
Windows95、WindowsNTには対応していません。

Microsoft Internet Explorer 5.5以上

今までは

今までの印刷では、この部分が切れてしまう。



これからは

Easy-WebPrintを使用すると、用紙幅にフィットした印刷ができます。



1 Internet Explorerで、印刷したいWebページを表示します。


2 印刷イメージを確認してから印刷します。

1 Easy-WebPrintツールバー上の[プレビュー]をクリック



3 [印刷]をクリック

4 印刷が終わったら、[閉じる]をクリック

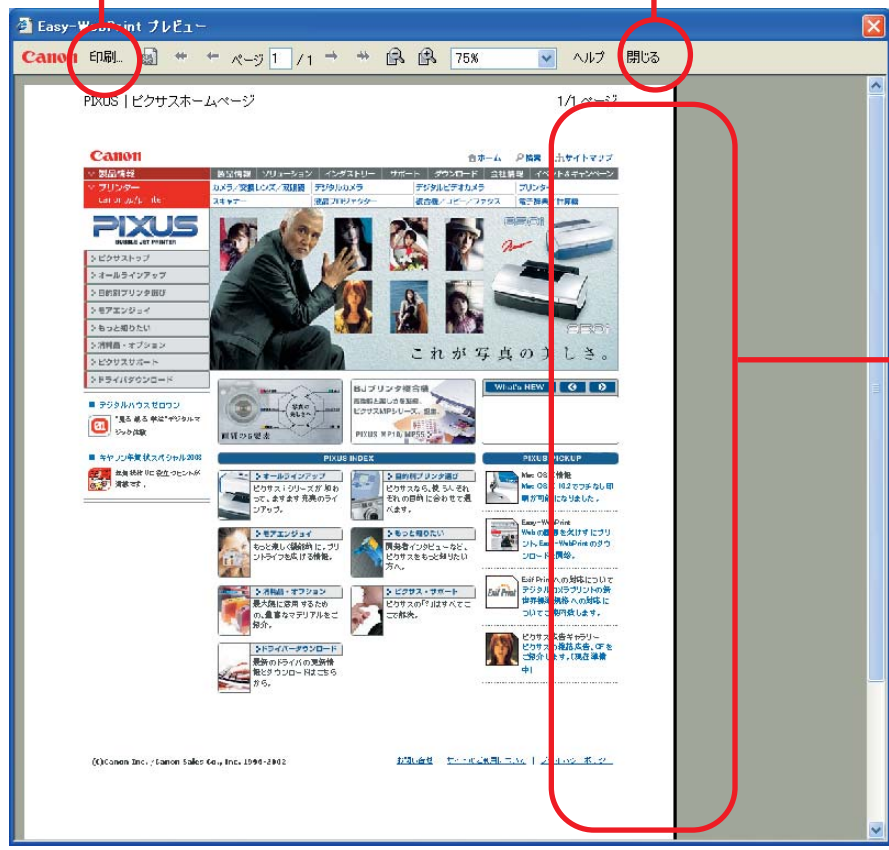

2 ページの右側が欠けずに表示されていることを確認

・印刷イメージを確認する必要がないときは、Easy-WebPrintツールバー上の[印刷]をクリックします。
・詳しい操作の説明は、『アプリケーションガイド』またはヘルプをご覧ください。

段組印刷など、
便利な機能も盛りだくさん。



Canon

QA7-2581-V01　××××××